SYTECH

Audio

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICRO SYSTEM. CD/MP3/USB

SY-8035

Conozca estos Símbolos de Seguridad

PELIGRO

RIESGO DE LECTROCUCIÓN, NO LO ABRA

PELIGRO: PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE ELECTOCUCIÓN, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) . NO REPARE LAS PIEZAS DE DENTRO .DIRIJASE AL SERVICIO TECNICO CALIFICADO PARA EL TRABAJO

Para los usuarios:
Introduzca debajo el Número de Serie que se encuentra en la parte inferior de la caja. Conserve esta información para futuras referencias.
Num. Modelo _____
Num. Serie _____

Este “Rayo” indica que dentro de su unidad hay material sin aislamiento que puede causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en su hogar, por favor, no retire el producto que lo cubre.

ADVERTENCIA:
Para prevenir incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad.

El "signo de exclamación" llama la atención a las características por las que usted debe leer detalladamente el manual de instrucciones siguiente para evitar problemas de funcionamiento y un buen mantenimiento.

PRECAUCIÓN: Para prevenir descarga eléctrica, enchufe correcta y completamente.

Advertencia:
El equipo debe de estar en un lugar seco, por lo que tendrán que evitar poner envases con liquidos encima del mismo.

Advertencia de Ventilación:
la ventilación normal del producto no debe impedirse para un funcionamiento optimo.

CLASS 1
LASER PRODUCT

PREPARACIÓNES PARA EL USO

Desempaquetado

Cuidadosamente desembala la unidad de la caja original y retire todo los plásticos y las protecciones sobrantes de la misma.

Quite cualquier etiqueta que pueda encontrar, tanto en la parte superior o frontal de su equipo.

Fuentes de Energia

Verifique y seleccione la tensión de entrada en la parte posterior de su unidad con respecto a la tensión local. Asegurese de cambiar en el SELECTOR DE VOLTAJE y que coincida con la tensión local correspondiente (110 v. o 220 v.).

FORMAS DE CONEXIONES AUXILIARES

1

1

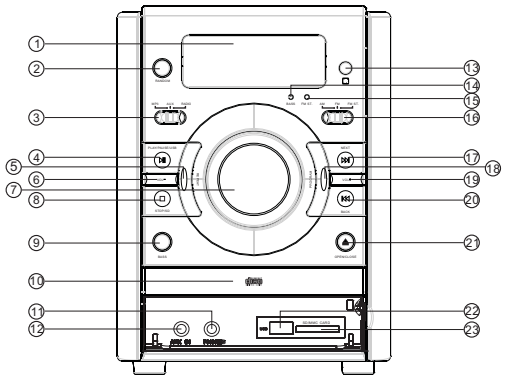

1. Pantalla LCD
2. Botón Random
3. Función de Selección
4. Botón Play/Pausa/USB
5. Botón Repetir
6. Botón Volumen -
7. Control sintonía Radio
8. Botón Stop/SD
9. Botón Bass
10. Puerta CD
11. Puerto para Audífonos estéreo
12. Puerto auxiliar entrada
13. Sensor remoto
14. Indicador Bass
15. Indicador FM estéreo
16. Selector Banda (AM FM - FM ST)
17. Botón siguiente
18. Botón Programa
19. Botón Volumen +
20. Botón Atrás
21. Botón Abrir/Cerrar puerta CD
22. Puerto USB
23. Tarjeta MMC / SD
24. Caja altavoz Izquierdo/Derecho
25. Antena FM
26. Conector altavoz (D)
27. Conector altavoz (I)
28. Selector voltaje
29. Corriente AC
30. CONMUTADOR ENCENDIDO

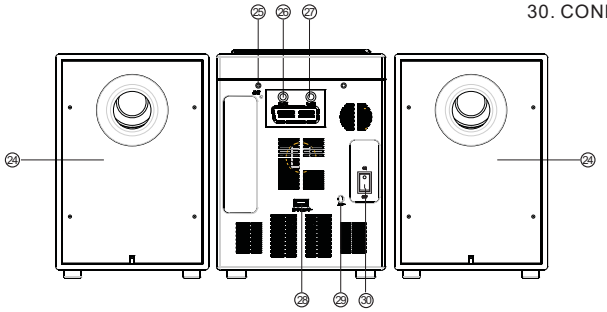

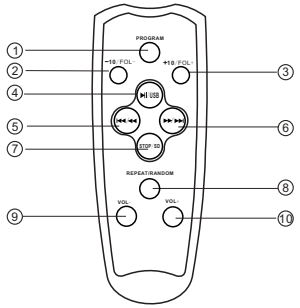

1.Botón programa
2.Botón -10/FOL
3.Botón +10/FOL
4.Play/pausa (►||) / USB
5.Atrás (|◄◄) / Buscar (◄◄)
6.Siguiente (►►|) / Buscar (►►)
7.Botón Parar/SD
8.Botón Repetir/ Random
9.Botón Volumen -
10.Botón Volumen +

CONTROLES

Paneles superior y superior (ver 1)

1. PANTALLA LCD
-muestra la frecuencia AM/FM
-muestra el número de pistas

2. BOTON RANDOM
- Reproduce pistas de CD/MP3 en orden aleatorio

3. SELECTOR FUENTE
- seleccione la fuente de sonido MP3, AUX, o RADIO

4. BOTON PLAY/PAUSA/USB
- comienza o detiene la música MP3/CD/USB/ SD/MMC

5. BOTON REPETIR
- repite una pista CD/MP3/USB/SD/MMC/programa

6. CONTROL DE VOLUMEN -
- para bajar volumen

7. CONTROL DE SINTONIA
- selecciona emisoras AM/FM/FM ST.

8. BOTÓN STOP/SD
-Detiene reproducción CD/MP3/USB/SD/MMC borra la programación de CD
-Mantenga presionado mas de 1. 5 segundos para cambiar a modo MMC(SD)

9. BOTÓN BASS
-Mejora respuesta a los graves

10. PUERTA CD

11. AURICULARES ESTEREOS
-Auriculares estéreos de 3.5 mm

12. PUERTO AUX
-Pulse botón FUNC, seleccione estación AUX. Reproduce Mp3、 DISCMAN、 WALKMAN AUX inserte cuando no haya un disco

13. SENSOR REMOTO

14. INDICADOR DE GRAVES

15. INDICADOR FM STEREO
- Muestra el indicador de estéreo FM

16. SELECTOR DE BANDA (AM · FM · FM ST.)
- Selecciona banda AM/FM/FM ST.

17. BUSCAR SIGUIENTE (NEXT)
- Para seleccionar la siguiente pista, mantenga el botón presionado durante 1.5 segundos para adelantar la pista.

18. PROGRAMACIÓN
-Programa y revisa el numero de pistas programadas.

19. CONTROL VOLUMEN +
-Para subir volumen

20. BUSCAR ATRAS
-Para seleccionar la pista anterior, mantenga el botón presionado durante 1.5 segundos para retroceder la pista.

21. BOTÓN ABRIR/CERRAR PUERTA CD
-Presione para abrir/cerrar puerta CD.

22. PUERTO USB
-Para escuchar archivos MP3 de su memoria USB.

23. PUERTO TARJETA SD/MMC
-Para escuchar archivos MP3 de su tarjeta SD / MMC

24. PARLANTE to ALTAVOZ

25. ANTENA FM
-Para mejorar la de recepción FM

26. CONECTOR ALTAVOZ (D)

27. CONECTOR ALTAVOZ (I)

28. SELECTOR VOLTAJE

29. CABLE ALIMENTACIÓN.
-Entrada para cable de alimentación

30. CONMUTADOR ENCENDIDO
- Para controlar el suministro eléctrico encendido/apagado

CONTROL REMOTO (ver 1)

Del 1 al 10
- La función de los botones del control remoto es la misma que la de los botones de la sección CD/MP3/USB/SD. Seleccione las pistas de CD/MP3 con los botones (+10)/(-10).
- El botón de volumen del control remoto no funciona en modo AUX o en modo radio.

SUMINISTRO DE ENERGIA

Conectar a la corriente AC.

Compruebe si el voltaje de la unidad, como se muestra en la placa situada en la parte inferior del producto, corresponde a su suministro de energía local. De no ser así, consulte con su distribuidor o contacte con el departamento atención al cliente.

Conecte el cable de alimentación al transformador y conéctelo al enchufe. El suministro de energía está conectado y listo para usarse.

3. Para apagar completamente, desconecte el equipo del enchufe.

Durante tormentas, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

FUNCIÓNES BASICAS

Cuando el equipo no se utiliza durante un lago periodo de tiempo, es recomendable desenchufarlo de la corriente. Asegúrese de posicionar el conmutador de Encender/Apagar a la posición apagar si no se utiliza el equipo.

Operaciones Generales

para seleccionar su fuente de sonido, ajuste el selector de las funciones a la posición deseada. MP3/AUX/RADIO. Ajustar el volumen deseado.

RADIO

Recepción Radio

1. Desplace el seleccionador de funciones (FUNCTION) a RADIO.
2. Desplace el seleccionador de bandas (BAND) a la opción deseada -FM STEREO,FM,AM.
3. Gire la rueda de frecuencia (TUNNING) al punto deseado.

NOTA: Si el selector de bandas (BAND) se establece en la estación estéreo FM, el indicador LED de estéreo FM se iluminará.

- Para sintonizar FM despliegue el cable de Antena.

-Para AM, el equipo está dotado de una antena incorporada, así que la antena (FM) no funciona.

REPRODUCTOR CD/MP3

Reproducir un CD/ Mp3

El reproductor CD reproduce Discos de Audio, CD-R CD-RW, No intente reproducir un CD-ROM, CDi, VCD, DVD o un CD de PC.

1. Ajuste el selector a CD/MP3
2. Para abrir puerta CD, presione botón OPEN/CLOSE
3. Inserte un MP3/CD o CD-R con la carátula hacia arriba y presione el botón "CD OPEN/CLOSE" para cerrar la bandeja del CD
4. Presione **PLAY** en el equipo para comenzar la reproducción.
5. Para pausar la reproducción presione **PLAY**, para reanudar, vuelva a presionar **PLAY.**
6. Para detener la reproducción del CD presione **STOP**.

Nota: La reproducción del CD/MP3 también se detendrá si usted:

- Abre el compartimiento del CD
- Escoge otro modo AUX o RADIO.

Encontrar un pasaje en una pista

1. Mantenga presionado la tecla **BACK** o **NEXT** continuamente, El disco avanzara o retrocederá a alta velocidad superior. El altavoz no emitirá sonido hasta que se suelte la tecla **BACK/NEXT**.

2.Al reconocer el pasaje que desea, suelte **BACK/NEXT.**

Se reanudara la reproducción normal.

3. Presione los botones +10/FOL o -10/FOL en su mando a distancia para seleccionar las pistas o carpetas.

-La pantalla LCD mostrará la canción o carpeta actual después de 5 segundos, La pantalla no mostrará la carpeta si no la hay.

Diferentes modos reproducción: Repeat/Random

repetir reproduce constantemente pista actual.

Repetir todo reproduce constantemente el CD.

1. Al reproducir pistas en modo repetición,

después de presionar botón REPEAT/RANDOM la pantalla mostrará:

2. Reproducir pistas en modo repetición después de presionar botón Repeat/Random por segunda vez, la pantalla mostrará:

3. Reproducir pistas en modo repetición, después de presionar botón Repeat/Random por tercera vez, la pantalla mostrará:

- El CD/MP3 ha finalizado.

4.Dejar pistas en reproducción, después de presionar botón Random/Repeat por cuarta vez,indicador de repetición se va al modo aleatorio y la pantalla mostrará:

5. Dejar pistas en reproducción, después de presionar botón Repeat/Random por quinta vez, indicador aleatorio desaparece y la pantalla mostrará:

Nota:-Si no existe una carpeta, presione Repeat/Random 3 veces, se dirigirá directamente al paso 4.

-Si el formato de música no es MP3, la pantalla no mostrará MP3.

-Si se esta reproduciendo en USB, la pantalla mostrará USB.

Diferentes modos reproducción: Programa

Program- mediante control remoto, la función programa puede utilizarse cuando la unidad este detenida.

1. Cuando la unidad reproduzca CD DISC:

a.Presione una vez la tecla "Porgram" en el mando a distancia. La Pantalla LCD mostrará:

b.Pulse la tecla **BLACK** o **NEXT** para seleccionar su pista favorita. Presione "Program" para confirmar. La pantalla mostrará:

c.Repita la operación anterior para programar su siguiente pista favorita hasta que este completa, puede presionar **BACK** o **NEXT** para seleccionar su pista.

d.Presione el botón PLAY para reproducir las pistas programadas. La pantalla LCD mostrará:

e.presione una vez botón **STOP** para detener la reproducción programada, presione nuevamente para BORRAR la programación

2. Cuando la unidad reproduzca Mp3 DISC:

a.Presione una vez el botón "STOP" para detener la reproducción programada. Presione nuevamente para eliminar la programación.

a. Presione una vez la tecla "Program" en el mando a distancia. La pantalla LCD mostrará:

b.Pulse la tecla **BACK** o **NEXT** para seleccionar su pista favorita. Presione "Program" para confirmar. La pantalla MCD mostrará:

c.Repita la operación anterior para programar su siguiente pista hasta que este completa.

d. Presione el botón "**PLAY**" para reproducir su lista de programación. La pantalla LCD mostrará:

e.Presione el botón "STOP" para detener la reproducción. Presione nuevamente para eliminar la programación.

Aviso: Las pistas anteriores programadas no pueden ser eliminadas automáticamente por el equipo.

- La programación máxima es de 99 pistas.

Diferentes modos reproducción: Realce de graves (BASS).

Avance directamente a su función

1.Presione el botón "BASS" una vez para activar el realce de graves. presione de nuevo para desactivar la función.

Nota: La función BASS no se mostrará en la pantalla LCD.

Reproducir un USB/SD

Reproducción por USB

Funciones de las teclas:

1. PLAY / PAUSA / STOP
2. NEXT/FW, BACK/FB
3. +10pistas / -10 pistas
4. Carpeta + (FOL+), Carpeta - (FOL-)
5. Programación pistas (99 pistas)
6. Repeat / Random: Normal->Repetir 1->Repetir todo->Repetir Álbum-> Aleatorio-> Normal.

(No existe ninguna opción para repetir un álbum en modo programación)

-Mantenga presionado el botón "PLAY" durante 1.5 segundos en modo CD. El Sistema cambiara automáticamente al modo USB.la pantalla mostrará USB. Inserte un USB con archivos MP3 y pulse el botón "PLAY" para iniciar la reproducción.

-Mantenga presionada el botón "STOP" durante 1.5 segundos en el modo CD o USB. El sistema cambiará automáticamente al modo SD. La pantalla mostrará SD. El equipo esta ahora preparado para leer archivos MP3 desde la tarjeta de memoria SD. Pulse el botón "PLAY" para iniciar la reproducción.

-Mantenga presionado el botón "PLAY" durante 1.5 segundos en el modo USB/SD. El sistema cambiara al modo CD. La pantalla mostrará "....". Presione el botón "PLAY" para iniciar la reproducción.

Nota: Teniendo en cuenta de la multitud de Memorias USB o tarjetas SD, este equipo no garantiza la compatibilidad de todos los formatos disponibles.

"Nota": Cuando el equipo no tiene ningun dispositivo conectado (USB / SD), la pantalla indicara "NO" y el sistema de detendra.

Aviso:

-Cuando el equipo no tiene ningún CD en el compartimiento de CD, al insertar una tarjeta de memoria SD o un dispositivo USB, el equipo leerá automáticamente en primer lugar el dispositivo USB.

-El Equipo no soporta Discos duros externos.

Indicador acústico

Cuando el equipo se encuentra en modo CD o USB inactivo durante mas de 10 minutos, este cambiara al modo acústico. El equipo emitirá un sonido acústico por 10 segundos cada 10 minutos para avisarle del ahorró energético.

MANTENIMIENTO Y

SEGURIDAD

Precauciones y Mantenimiento general
Coloque el equipo sobre una superficie dura y plana para que este no se incline.
No exponga el equipo directamente a la luz solar ni lo situé a una fuente de calor externa (Calefactor, radiador,etc...). La lente óptica y baterías son sensibles a dichas fuentes, liquidos y arena.
No cubra el equipo. Una ventilación adecuada, con una diferencia mínima de 6 pulgadas entre los orificios de ventilación y superficies circundantes, es necesaria para evitar la acumulación de calor
Las partes mecánicas del equipo contienen autolubricación de rodamientos, y no deber ser aceitado o lubricado
Para limpiar el equipo use un paño suave y seco.
No utilice agentes limpiadores que contengan alcohol, amoniaco, benceno o abrasivos, ya que pueden dañar la carcasa

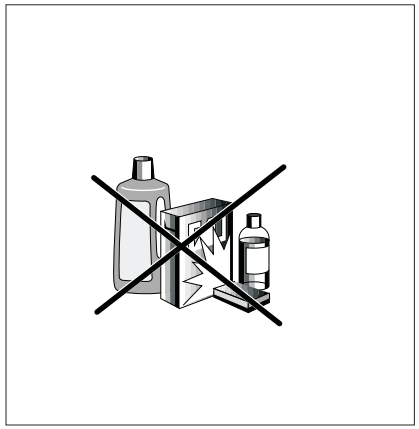

Reproductor de CD y manipulación de CD

La Lente del reproductor de CD NUNCA debe ser tocada!!
Los cambios bruscos de temperatura ambiente pueden causar condensación, produciendo empañamiento de la lente, entonces
la reproducción de CD no se realizara. No intente limpiar la lente, sino que deje el equipo en un entorno cálido hasta que se desempañe la lente
Siempre cierre la puerta del compartimiento de CD para mantenerlo libre de polvo. Para limpiar el compartimiento de polvo, utilice un paño suave y seco
Para limpiar el CD, utilice un paño suave y libre de pelusas, limpiando en línea recta desde el centro del CD, hasta los bordes. No utilice agentes de limpieza, ya que puede dañar el CD
■ Nunca escriba en un CD o pegue alguna calcomanía en él.

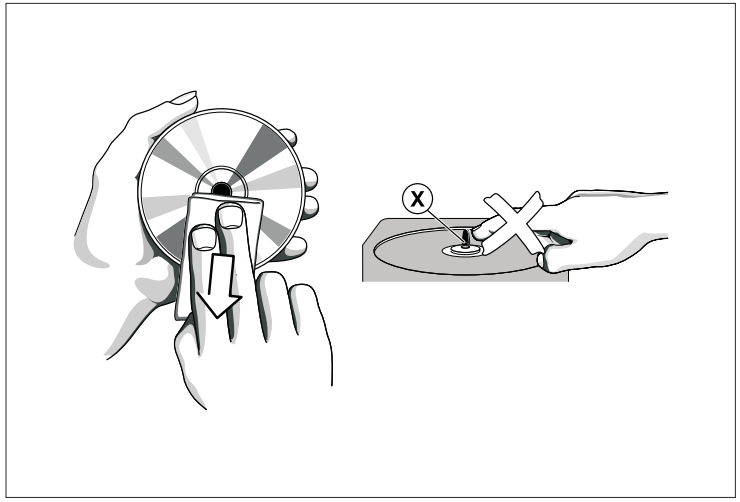

SOLUCIÓN DE

PROBLEMAS

Si se produce un fallo, primero revise los puntos enumerados a continuación antes reparar su equipo. No abra el equipo, ya que existe un riesgo de descarga eléctrica. Si no puede solucionar su problema siguiendo estos consejos, entonces consulte a su distribuidor o centro de servicios.
ADVERTENCIA: Bajo ninguna circunstancia intente repara usted mismo el equipo, ya que esto invalidaría la garantía.

- Problema
+ Solución

Sin Sonido / sin corriente
No ha ajustado el volumen
+ Ajuste el volumen
Cable de alimentación
no conectado
+ Conecte cable de alimentación correctamente

Pantalla no funciona correctamente/No reacciona a la operación de cualquiera de los controles
Descarga electroestática
+ Apague y desenchufe el equipo.
Vuelva a enchufar después de unos segundos.

Indicación de Ningún Disco
-No ha insertado CD/MP3
+ Inserte un CD,MP3, CD-R.
- CD en malas condiciones o sucio
+Cámbielo/limpie CD, véase mantenimiento
-CD-R、 está en blanco o no finalizado
+Use un CD-R finalizado.

Reproducción CD/MP3/USB/SD no funciona
-CD/MP3/USB/SD en mal estado o sucio
+Cambie/limpie CD/MP3/USB/SD
(véase mantenimiento)
-Lente del laser empañado
+ Espere a que el lente se adapte a la temperatura de la habitación

El CD/MP3 se salta canciones
- CD/MP3 en mal estado o sucio
+Cambie o limpie el CD/MP3
- Modo programación esta activado
+Salga de modo programación

Información sobre el medio ambiente

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para reducir los envases y que sea fácil de separar en 3 materiales: cartón, fibra de papel y polietileno expandible.
Su equipo se compone de materiales que se pueden reciclar si se desmonta por una empresa especializada. Por favor observe las regulaciones locales relativas a la eliminación de de los envases, pilas gastadas y equipos viejos.

ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

GENERAL

Alimentación	110/220V ~ 50/60Hz
Consumo de Energía AC	20 Watts
Dimensiones	Aprox.478 mm(L)x232 mm(A) x 229 mm(Al)
Temperatura Operacional	+5 ℃-+35℃

SECCIÓN RECEPTORES

Bandas Recibidas	AM/FM
Rango de Frecuencias	AM520-1620KHz FM:88-108MHz

SECCIÓN CD

Lente Óptico	3-Beam Laser
Respuesta de Frecuencias	100Hz - 16KH z

SECCIÓN AUDIO

Potencia de Salida	Maxímo: 3*2 Watts RMS
Impedancia de Auriculares	4 ~ 32 Ohms

ACCESSORIOS

Manual de usuario	1
Mando a distancia	1
USB compatibility	1.1
SD compatitbility	SD
Audio formats	WMA/MP3
MP3 Kbps	192Kbps,128Kbps,96Kbps,64Kbps,48Kbps, 320Kbps

Declaración de conformidad
Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2 Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Sytech® SY-8035 cumple las siguientes directivas:
Estándar EMC: Directiva 2004/108 CE
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55020:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Estándar LVD (Directiva Bajo Consumo):2006/95/EC
EN 60065:2002+A1:2006
Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador